1. SICUREZZA E PRECAUZIONI..... 2
2. CARATTERISTICHE TECNICHE DI EASYUSE 7
3. ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE 8
4. BREVE INTRODUZIONE 9
5. ISTRUZIONI PER L'USO 12
APPENDICE I - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 17
APPENDICE II - ABBREVIAZIONI E SPIEGAZIONI 19

Revision. 2

1. Sicurezza e Precauzioni

Leggere attentamente l‘informazione sulla Sicurezza e Precauzioni di questo Manuale.

Spegnere il telefono nelle vicinanze di stabilimenti chimici, distributori di benzina e altri luoghi contenenti sostanze esplosive.

Durante la guida, utilizzare dispositivi di chiamata in vivavoce (acquistati separatamente) per garantire la sicurezza. Accostare l'auto per effettuare la comunicazione, salvo in situazioni di emergenza.

Spegnere il telefono all'imbarco su aerei e non accendere il telefono durante il volo.

Prestare attenzione all'uso del telefono cellulare in prossimità di dispositivi quali pacemaker, apparecchi acustici e altri dispositivi elettro-medicali, che potrebbero subire le interferenze del telefono cellulare.

Non vengono fornite garanzie per gli accessori e i ricambi non realizzati dal produttore originale.

Non tentare di smontare autonomamente il telefono. Contattare il fornitore in caso di problemi con il telefono.

Per evitare la smagnetizzazione, tenere il dispositivo lontano da sostanze magnetiche, quali dischi magnetici o carte di credito.

Tenere il telefono lontano dai liquidi. In caso di contatto con liquidi o corrosione, estrarre la batteria e contattare il fornitore.

Evitare l'uso del telefono in ambienti con temperature troppo alte o troppo basse. Non lasciare il telefono esposto alla luce diretta del sole oppure in ambienti particolarmente umidi o polverosi.

Mantenere una distanza di 2,2cm dal corpo per

I componenti singoli se ingerite possono causare pericolo di strozzamento.

Rispettare tutte le norme e le disposizioni in materia all’interni degli ospedali e strutture mediche.

Non gettare il telefono o componenti nel fuoco.

Tenere il telefono lontano dalla portata dei bambini.

Non tentare di ricaricare il telefono senza installare la batteria.

Caricare il telefono in un ambiente ventilato, tenendolo lontano da oggetti infiammabili e altamente esplosivi.

Non utilizzare liquidi o panni inumiditi con detergenti forti per la pulizia del dispositivo.

Ricarica della batteria

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Le massime prestazioni di una nuova batteria si ottengono solo dopo due o tre cicli completi di caricamento e scaricamento. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte prima di usurarsi. Quando i tempi di conversazione e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, sostituire la batteria. Utilizzare solo batterie approvate e ricaricare la batteria solo con i caricabatterie approvati per questo dispositivo.
Quando si utilizza per la prima volta una batteria sostitutiva, o se la batteria è rimasta inutilizzata per lungo tempo, potrebbe essere necessario collegare la caricabatteria, scollegarlo e quindi collegarlo di nuovo per avviare la ricarica.
Scollegare la caricabatteria dalla rete elettrica e dal dispositivo quando non è in uso. Non lasciare una batteria completamente carica collegata a un caricabatterie; il sovraccarico può ridurne la durata. Una batteria completamente carica perde il suo livello di carica nel tempo, se rimane inutilizzata.
Se la batteria è completamente scarica, potrebbe essere necessario qualche minuto prima che l'indicatore di ricarica sia visualizzato sul display o prima di effettuare qualsiasi chiamata.
Utilizzare la batteria solo per lo scopo previsto. Non utilizzare batteria o caricabatteria danneggiata.
Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito involontario può verificarsi se un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna, ad esempio) provoca un collegamento diretto dei poli positivo (+) e negativo (-) della batteria (simili a strisce di metallo sulla batteria). Può succedere, ad esempio, se si porta una batteria di ricambio nella tasca o nella borsa. Il

cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che provoca il collegamento.
Lasciando la batteria in ambienti caldi o freddi (ad esempio in un'automobile chiusa in estate o in inverno) è possibile che la capacità e la durata della batteria si riducano. Cercare sempre di mantenere la batteria a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Un dispositivo contenente una batteria calda o fredda può smettere temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le prestazioni della batteria sono particolarmente limitate a temperature sotto lo zero.
Non gettare mai le batterie nel fuoco, possono esplodere. Le batterie possono esplodere anche in caso di danneggiamento. Smaltire le batterie secondo le normative locali. Riciclarle quando possibile. Non gettarle nei rifiuti domestici.

Nota: il tempo effettivo di funzionamento della batteria dipende dal modo di utilizzo, dalle impostazioni di rete e dalla configurazione delle chiamate.

Procedura di ricarica della batteria

■ Collegare la caricabatteria a una presa di rete, quindi inserire lo spinotto di caricamento nella presa sul lato sinistro del telefono, nella direzione corretta.

■ Dopo un corretto collegamento, sul telefono viene visualizzato "" e ha inizio la ricarica. L'icona della batteria consente di visualizzare in modo dinamico la procedura di ricarica.

■ Anche a telefono spento è possibile visualizzare in modo dinamico la procedura di ricarica.

■ Quando la batteria è completamente carica, la procedura di ricarica si interrompe automaticamente e l'icona della batteria sullo schermo riporta una griglia piena. Non appena la batteria è completamente carica, scollegare il telefono il prima possibile ed estrarre lo spinotto di caricamento.

Nota: quando la batteria del telefono è scarica, si consiglia di ricaricarla in tempo.

Compare sul display ***"!"*** questo *è l'avviso che la batteria è scarica è il telefono si spegne. Non è possibile riaccendere il telefono prima di avere ricaricato la batteria o inserito una batteria carica.*

2. Per garantire la sicurezza, non sostituire parti e accessori della batteria, né rimuovere la copertura della batteria.

3. È consigliabile utilizzare solo la batteria originale fornita in dotazione con il telefono dalla nostra società, onde evitare danni al telefono.

4. L'intervallo di temperatura per la ricarica del telefono è 0°C-40°C. Non caricare la batteria in ambienti con temperature troppo alte o troppo basse.

5. Durante la ricarica, evitare di utilizzare il telefono cellulare; tenere il microtelefono lontano dal caricabatterie prima dell'uso.

6. Evitare di effettuare una ricarica di lunga durata; rimuovere il caricatore rapidamente quando la batteria è completamente carica.

2. Caratteristiche tecniche di EASYUSE

Rete: EGSM900/DCS1800 Dual Band

Dimensioni: 135 mm x 58,5 mm x 16 mm

Peso: 111 g (batteria compresa)

Conversazione: circa 2,0～2,5 ore, in base alle condizioni di utilizzo e alla rete

Standby: circa 150～200 ore

Batteria: batteria al litio 700 mAh

Aspetto

1. Tasto laterale A	2. Tasto laterale B	3. Tasto Menu
4. Altoparlante	5. Display	6. Tasti di chiamata diretta
Tasto di chiamata	8. Tasto di fine	9. Tasti numerici
10. Microfono	11. Presa per carica batteria	12. Coperchio del vano batteria

3. Istruzioni per l'installazione

Che cos'è la SIM Card?

Alla registrazione del numero del proprio telefono cellulare, il gestore di rete consegna una SIM Card (Subscriber Identity Module).

Maneggiare con cura la SIM Card, che può subire danni se viene piegata o schiacciata. In caso di smarrimento, rivolgersi subito al gestore di rete per ottenere assistenza.

Nota: La scheda SIM si può facilmente danneggiare (presenza di graffi sui contatti metallici). Pertanto, maneggiarla e inserirla con cura e tenerla lontana dalla portata dei bambini.

Installazione della SIM Card

Spegnere il telefono prima di installare la SIM Card. Per installare la SIM Card nel vano batteria, procedere come segue:

1. Rimuovere la batteria dalla parte posteriore del telefono utilizzando l'apposito gancio.

2. Inserire la scheda nella scanalatura e spingerla delicatamente verso il basso fino a quando non si sposta.

PIN1

EASYUSE non consente di attivare l'impostazione del PIN della scheda SIM. L'attivazione del PIN deve essere effettuata da un telefono cellulare normale. Se è attivata la funzione di protezione tramite PIN, ogni volta che si accende il telefono

viene visualizzata una schermata in cui si richiede l'inserimento del PIN. Sarà necessario inserire il codice corretto e premere il tasto MENU per continuare.

Il PIN è la password fornita dall'operatore di rete. Solitamente il PIN è costituito da 4 cifre. Quando si inserisce il codice PIN, nella schermata viene visualizzato un asterisco (*) al posto del numero inserito.

<Avviso>: se viene immesso per tre volte un codice PIN1 errato, la SIM Card viene bloccata. Rivolgersi immediatamente al gestore di rete per la decodifica.

4. Breve introduzione

Tasti di controllo della comunicazione

Il tasto di chiamata viene utilizzato per effettuare una chiamata in seguito all'inserimento o alla selezione di un numero dalla rubrica oppure per rispondere a una chiamata in arrivo. Premendo il tasto di chiamata nella schermata di inattività vengono visualizzate le chiamate recenti. È possibile premere il tasto di chiamata in modalità di conversazione per accedere alla modalità vivavoce.

Il tasto di fine viene utilizzato per terminare una chiamata durante la conversazione o per uscire dal menu e tornare alla schermata di inattività. Tenere premuto il tasto di fine per circa due secondi per spegnere/accendere il telefono.

Nella modalità di conversazione, premere il tasto laterale A per alzare il volume, premere il tasto laterale B per abbassarlo.

Tasto di memoria, tasto del menu e tasti numerici

Tasto di memoria

I tasti di memoria da M1 a M4 consentono di impostare i numeri di selezione veloce.

La lunghezza del numero di selezione veloce non deve superare 16 cifre.

Tasto del menu

Il tasto del menu è utilizzato per accedere a diverse funzioni: Rubrica, SMS, Impostazioni della suoneria, Impostazioni di data e ora. Viene inoltre utilizzato per impostare i parametri o confermare l'operazione.

Tasti numerici

I tasti numerici da 0 a 9 e i tasti con i simboli * e # sono utilizzati per inserire numeri e password.

Premere il tasto "*" nella modalità standby per inserire il simbolo "+", "P" o "W".

Tenere premuto il tasto "*" per più di due secondi nella modalità di standby per bloccare la tastiera; tenere premuto questo tasto per altri due secondi per sbloccare la tastiera.

Tenere premuto il tasto "#" per più di due secondi nella modalità di standby per disattivare l'audio; tenere premuto

questo tasto per altri due secondi per ripristinare la modalità precedente.

Icone visualizzate sul display principale (le icone possono essere cambiate senza preavviso.)

Nella prima riga del display possono essere visualizzate le seguenti icone:

Antenna e intensità di ricezione del segnale
Linea 1
Roaming
 Indicatore livello di carica della batteria
Chiamate perse
Suoneria
Vibrazione

5. Istruzioni per l'uso

Accensione di EASYUSE

Il telefono può essere acceso tenendo premuto il tasto di fine; sul display viene visualizzata l'animazione di accensione. Se la SIM Card e il telefono non sono protetti da password, viene effettuata automaticamente la ricerca della rete. Dopo l'avvenuta ricerca e registrazione della rete, il telefono entra nella modalità standby e l'utente può effettuare o rispondere alle chiamate.

Se la connessione alla rete non riesce, il telefono rimane in uno stato di servizio limitato.

Dopo l'accensione, se sul display viene visualizzato "⬇", spegnere il telefono e controllare che la SIM Card sia inserita correttamente.

Dopo l'accensione, se viene richiesta una password o un codice PIN per il telefono, immettere la password o il codice corretto; durante l'immissione, sul display viene visualizzata una sequenza di caratteri *. Premere MENU per confermare. Se non si conosce il codice PIN, rivolgersi al gestore di rete.

Spegnimento di EASYUSE

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto di fine. Viene visualizzata l'animazione di spegnimento e il telefono si spegne.

Accesso alle funzioni

Nella modalità standby l'utente può accedere alle seguenti funzioni nell'ordine premendo più volte il tasto MENU: Phone Book (Rubrica), SMS; Ring Tone Settings (Impostazioni toni), Time and Date Settings (Impostazioni data/ora).

Come effettuare una chiamata

Esistono tre metodi per effettuare una chiamata:
1. Quando il telefono è nella modalità standby, tenere premuto per meno tre secondi un tasto di memoria da M1 a M4 per comporre il numero di telefono memorizzato nel tasto.
2. Premere il tasto di memoria per massimo un secondo per visualizzare il numero, quindi premere il tasto di chiamata per comporre il numero di telefono memorizzato nel tasto.
3. Nella modalità standby premere il tasto MENU e selezionare una registrazione dell'elenco utilizzando il tasto laterale A o B.
E' possibile premere il tasto di chiamata per visualizzare i dettagli. Per effettuare la chiamata del numero selezionato premere il tasto di chiamata. Per eliminare la registrazione premere due volte il tasto MENU.

Chiamata di emergenza: con il telefono acceso, è possibile comporre il numero di emergenza tenendo premuto a lungo il tasto di chiamata, anche se la SIM Card non è inserita.

Ultime chiamate

Il telefono registra i numeri delle ultime 10 chiamate. Nella modalità standby premere il tasto di chiamata per visualizzare le registrazioni.
Selezionare una registrazione utilizzando il tasto laterale A o B. Per visualizzare i dettagli delle registrazioni premere il tasto verde, premere una seconda volta il tasto verde per visualizzare i dettagli della registrazione.
Per effettuare la chiamata premerlo nuovamente (la terza volta) oppure si elimina la registrazione premendo due volte il tasto MENU.

Chiamate perse

Se non si è risposto ad alcune chiamate, viene visualizzata un'indicazione sul display principale ed è possibile accedere all'elenco delle chiamate perse premendo MENU. Questi dati non vengono archiviati dopo la visualizzazione.

Impostazione del volume della suoneria

Con il telefono nella modalità standby, premere il tasto laterale A per alzare il volume, premere il tasto laterale B per ridurlo.

Memorizzazione di numeri di telefono

Esistono due metodi per memorizzare i numeri definiti dall'utente.

1. Memorizzare nei tasti M1 a M4
Nella modalità standby premere la tastiera numerica per inserire la registrazione e premere un tasto da M1 a M4 (lo

schermo appare vuoto) per inserire il nome corrispondente alla registrazione. Premere poi il tasto MENU per visualizzare una richiesta di conferma "" quindi premere il tasto MENU per memorizzare. Utilizzare il tasto FINE per annullare l'operazione.

2. Memorizzare sul telefono

Nella modalità standby premere la tastiera numerica per inserire la registrazione premere il tasto MENU ed utilizzare la tastiera per inserire il nome. Premere poi il tasto MENU per visualizzare una richiesta di conferma "" quindi premere il tasto MENU per memorizzare. Utilizzare il tasto FINE per annullare l'operazione.

Nota: la capacità di memoria del telefono è pari a 100 voci.

E' possibile visualizzare le memorie della carta SIM. Se la capacità della carta SIM è superiore alle 100 memorie, il telefono ne può visualizzare solo sino a 100.

Cancellare o Modificare Memorizzazioni

I numeri registrati sul telefono non possono essere modificati ma solo cancellati.
I numeri registrati sui tasti da M1 a M4 non possono essere modificate o cancellate.

Tasti da M1 a M4
Per cambiare le registrazioni nei tasti da M1 e M4. Per modificare si ripete la procedura per registrare. Utilizzando il tasto FINE si annullano le modifiche.

Numeri memorizzati sul telefono
Per cancellare i numeri registrati sul telefono.
Premere il tasto Menu per visualizzare i numeri registrati.
Utilizzare i tasti laterali A e B per scegliere la registrazione da cancellare. Premere poi il tasto MENU per visualizzare una richiesta di conferma "" quindi premere il tasto MENU per cancellare. Utilizzare il tasto FINE per annullare l'operazione.

Lettura ed eliminazione degli SMS

Premere due volte il tasto MENU per entrare nell'elenco degli SMS ricevuti. Selezionare una registrazione utilizzando il tasto laterale A/B e poi premere il tasto di chiamata per leggere il messaggio. Quando il messaggio SMS è visualizzato, per chiamare il numero dal quale è stato ricevuto premere il tasto di chiamata. Quando il messaggio SMS è visualizzato, per cancellarlo premere il tasto MENU ed il display mostrerà " " per chiedere se si desidera proseguire. Premere nuovamente MENU per cancellarlo.
Premere il tasto MENU per cancellarlo. Per ritornare alla modalità standby premere il tasto FINE.

Impostazione del tono della suoneria

Nel display con le impostazioni della suoneria sono disponibili nove toni. Premere il tasto laterale A/B per selezionarne uno e

ascoltarlo in anteprima. Premere il tasto MENU per accedere alla funzione successiva, oppure premere il tasto di fine per ritornare alla modalità standby.

selezionare la remere MENU per accedere al sistema di modifica. Per salvare il risultato, premere MENU. Premere il tasto di fine per ritornare alla modalità standby.

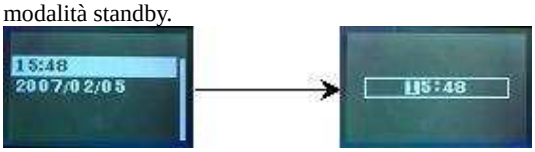

Appendice I - Risoluzione dei problemi

Problema	Cause possibili
Il telefono non si accende	1. La batteria è carica? 2. La batteria è inserita correttamente?
Non è possibile caricare la batteria	1. Controllare che la caricabatteria sia correttamente collegato al telefono. 2. La batteria è utilizzabile? Le prestazioni della batteria diminuiscono con l'uso dopo diversi anni. 3. La batteria è completamente scarica? Il telefono deve rimanere collegato alla caricabatteria per qualche tempo prima di poter dare inizio alla ricarica.

Non è possibile registrarsi sulla rete	1. Il segnale è troppo debole o sono presenti interferenze radio. Controllare l'intensità del segnale sul display, osservando se le linee verticali non sono visualizzate. 2. La SIM Card è inserita correttamente o è danneggiata? Se la SIM Card è danneggiata, richiederne la sostituzione al gestore di rete.
Non è possibile effettuare chiamate	1. La SIM Card è registrata sulla rete? 2. È attivo il blocco delle chiamate? 3. Le chiamate sono vietate a causa della mancanza di credito? 4. È stata abilitata la funzione FDN? 5. È stata selezionata la linea 2, ma il gestore di rete non fornisce questo servizio.
Non è possibile ricevere chiamate	1. La SIM Card è registrata sulla rete? 2. Le chiamate sono in entrata sono vietate a causa della mancanza di credito? 3. È attivo il trasferimento di chiamata? 4. È attiva la funzione di blocco delle chiamate in arrivo?
PIN bloccato	Inserire il codice PUK fornito con la SIM Card o rivolgersi al gestore di rete.
Il contatore degli addebiti di chiamata non funziona	Non vengono trasmessi impulsi di misurazione. Rivolgersi al gestore di rete.

Errore della SIM	1. La SIM Card è sporca. Pulirla. 2. Inserire di nuovo la SIM Card. 3. La SIM Card è danneggiata. Sostituirla.

Appendice II - Abbreviazioni e spiegazioni

GSM	Global System of Mobile Communication, sistema globale per le telecomunicazioni mobili.
SIM	Subscriber Identity Module, modulo di identificazione dell'abbonato.
PIN	Personal Identification Number, numero di identificazione personale. In genere si fa riferimento al codice PIN1. È fornito con la SIM Card. È utilizzato per sbloccare la SIM Card.
PUK	Personal Unlock Code, codice di sblocco personale. È fornito con la SIM Card. È utilizzato per sbloccare la SIM Card se si immette il codice PIN errato per tre volte consecutive e la SIM Card viene bloccata. Consente inoltre di modificare il codice PIN.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

BAMBINI PICCOLI
Il dispositivo ed i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

AMBIENTE OPERATIVO
Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm (7/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fin a che la trasmissione non viene completata.
Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

APPARECCHIATURE MEDICHE
L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice

dell’apparecchiatura medica che interessa, per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito.
Spegnere il dispositivo all’interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili.

APPARECCHIATURE MEDICHE IMPIANTABILI

Le case produttrici di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un dispositivo senza fili e un’apparecchiatura medica impiantabile, ad esempio un pacemaker o un defibrillatore cardioverter impiantabile, al fine di evitare possibili interferenze con l’apparecchiatura stessa. I portatori di tali apparecchiature devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo senza fili sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dall’apparecchiatura medica quando il dispositivo stesso è acceso.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto.)
- Tenere il dispositivo senza fili sull’orecchio del lato opposto all’apparecchiatura medica, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Se si sospetta il verificarsi di un’interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo senza fili.
- Leggere e seguire le norme del produttore dell’apparecchiatura medica impiantabile.

Per avere maggiori informazioni sull’uso del dispositivo senza fili con un’apparecchiatura medica impiantabile, rivolgersi al proprio operatore.

VEICOLI

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo di un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bar, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone. L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo.

Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, povere e polveri metalliche.

CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA IMPORTANTE!

I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari ed utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

AVVERTENZE WEEE

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata per rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, effettuando uno scambio "uno a uno".

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ecocompatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e comunque alle vigenti normative.

Nei paesi membri dell'Unione Europea:

I punti di raccolta dei rifiuti tecnologici sono accessibili gratuitamente. Tutti i prodotti contraddistinti da tale simbolo vanno portati negli appositi punti di raccolta.

Nei paesi non membri dell'Unione Europea :

Se il paese o la regione dispone di apposite strutture di raccolta differenziata dei rifiuti, i prodotti contraddistinti da tale simbolo non vanno gettati nelle comuni discariche pubbliche, ma vanno portati nei

punti di raccolta previsti a tale scopo.

INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. E' stato ideato per non superare il limite per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,18 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR.

I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi.